

Dřezový drtič kuchyňského odpadu

(375 W / 230 V / 50 Hz)

! Instalaci zařízení by měla provádět pouze kvalifikovaná osoba !


Před instalací nového drtiče kuchyňského odpadu je vhodné nejdříve propláchnout a vyčistit potrubí od nečistot a usazenin.

1) Před instalací

- Dávejte prosím pozor na pořadí jednotlivých komponentů.
- Sestavení zařízení bylo zkontrolováno před odjezdem z výrobního závodu.
- Vložte prosím drtič do skříňky pod dřez pro nácvik instalace, tak aby bylo jasné, jak jsou součásti sestaveny a jak bude probíhat připojení.

2) Instalace na dřez

- Otočením spodního pojistného kroužku ve směru hod. ručiček, vyjměte manžetu proti rozstříku
- Pomocí imbusového klíče povolte tři šrouby a poté šroubovákem vytlačte a sejměte pojistný kroužek
- Vyšroubujte imbusovým klíčem šrouby a sejměte pojistný kroužek, opěrnou destičku a vlákňitou podložku
- Přiložte pod otvor dřezu vlákňitou vlákňitou podložku a ujistěte se, že v oblasti otvoru nejsou žádné nečistoty.
- Do otvoru dřezu umístěte gumovou plochou podložku. Pod otvor dřezu umístěte vlákňitou podložku a opěrnou destičku (lícem nahoru).
- Do destičky umístěte pojistný kroužek
- Do příruby dřezu vložte manžetu proti rozstříku zasuňte ji až do spodní části.
- Ve chvíli, kdy jsou pevně srovnány podložky s opěrnou destičkou a pojistným kroužkem, zasuňte seshora dřezovou přírubu tak, aby zacvakla do drážek pojistného kroužku.
- Zajistěte ji otočením proti směru hodinových ručiček
- Zašroubujte montážní šrouby, směrem k opěrné desce, dokud nejsou všechny komponenty pevně a stabilně nainstalovány na dřezu

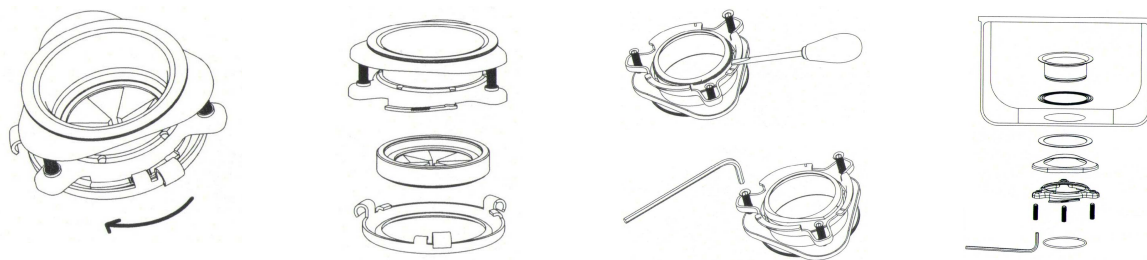


3) Připojení odtokové soupravy

- Odtokovou soupravu připojte na drtič odpadu.
- Pokud nebudete připojovat myčku nádobí, ujistěte se, že jsou všechny přípojky utěsněné a odpovídají současným normám a předpisům pro přívod a odvod vody.
- Můžete provést zkoušku těsnosti.



3C)

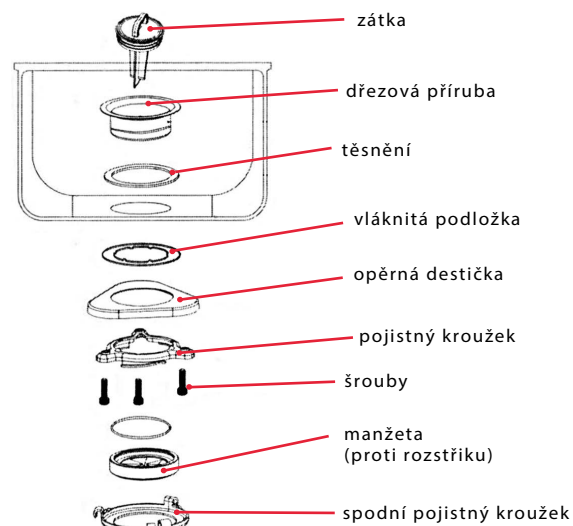


4) Instalace drtiče

- Na drtič odpadu nasadte spodní i horní pojistný kroužek a zajistěte pootočením ve směru hodinových ručiček.

5) Napojení na odpad

- Na drtič odpadu nasadte spodní i horní pojistný kroužek a zajistěte pootočením ve směru hodinových ručiček.

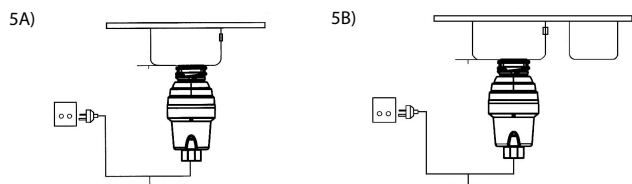

6) Instalace ovládacího tlačítka


- Vyřízněte otvor o průměru 30 mm do kuchyňské desky v blízkosti dřezu nebo v rohu dřezu (standardní průměr závitu tlačítka je 28 mm).
- Pokud je na dřezu otvor pro dávkovač mýdla a rozměr je stejný, je možné použít tento.
- Sejměte pojistný kroužek vzduchového spínače, ponechte těsnění a připojte konec vzduchové hadičky k tlačítku spínače.
- Vložte tlačítko a hadičku do vyhrazeného otvoru, tlačítko srovnajte a pevně zajistěte zespodu pojistným kroužkem.
- Dohlédněte na to, aby tlačítko bylo utěsněno a nedocházelo k průsaku vody.
- Druhý konec vzduchové hadičky zasuňte do koncovky vzduchového spínače na spodní straně zařízení.
- Je nutné zajistit, aby oba konce hadičky byly připojeny správně, bez úniku vzduchu.

7) Připojení k síti

- **Varování: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
- Před instalací nebo údržbou drtiče odpadků jej odpojte od sítě, aby nedošlo k poranění.
- Nemáte-li dostatek zkušeností s elektrickým proudem, povolejte kvalifikovaného elektrikáře, jež vám připojí drtič odpadků k elektrické síti.
- Pokud je použita tříkolíková, uzemněná zástrčka, musí být zasunuta do tříkolíkové uzemněné zásuvky.
- Zástrčku, která je součástí výrobku, neupravujte.
- Nesprávné zapojení vodiče, jenž drtič uzemňuje, může vést k poranění elektrickým proudem.
- Veškerá elektrická instalace musí odpovídat místním instalačním předpisům a nařízením.
- Zemnicí vodič nepřipojujte k plynovému potrubí.
- Nezapínejte elektrický proud k hlavnímu pojistnému panelu do té doby, než zajistíte řádné uzemnění.

8) Důležité bezpečnostní pokyny

- **Varování: Nebezpečí úrazu**
- Tento výrobek je určen ke zpracování běžného kuchyňského odpadu. Vkládání jiných předmětů, než kuchyňského odpadu do drtiče může mít za následek poranění a/nebo poškození věci.
- S cílem snížit riziko poranění dohlížejte osobně na chod zařízení, jsou-li přítomny děti.
- Při čištění ucpaného drtiče odpadků postupujte dle návodu v sekci 9.
- Před vyjmutím předmětů z drtiče odpadků, drtič vypněte a odpojte od elektrického proudu.
- Pro vyjmutí předmětu použijte dlouhé kleště.
- S cílem snížit riziko poranění způsobené předměty, které mohou být vymršťovány z pracujícího drtiče odpadků, vložte do otvoru ve dřezu zátku (obrázek 8A).
- Před údržbou drtič vypojte z elektrické sítě!
- Instalaci a údržbu by měla provádět pouze kvalifikovaná osoba!

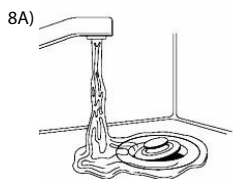

- Do drtiče nekládejte tyto předměty: čistič odpadu, sklo, porcelán, umělou hmotu nebo obaly z umělé hmoty, velké kosti, kovové předměty, celé kukuřičné klasy, horké sádlo nebo horké kapaliny, velké škeble nebo ústřicové lastury.
- Pokud je manžeta proti rozstříku poškozená, vyměňte ji.
- Jestliže drtič odpadků nepoužíváte, ponechte jej zakrytý zátkou, snížíte tak riziko vniknutí cizích předmětů do drtiče.
- Do drtiče odpadků nestrkejte ruce nebo prsty.
- Nebezpečí požáru: Poblíž drtiče odpadků neskladujte hořlavé látky a předměty jako hadry, papír nebo nádoby s aerosolem, benzín a jiné hořlavé látky a kapaliny.

9) Návod k použití

- Pustte studenou vodu.
- Zapněte drtič kuchyňského odpadu.
- Kuchyňský odpad pomalu vkládejte do drtiče
- Během drcení zátkou posouvajte odpad k drtiči
- Je-li drcení ukončeno, vypněte drtič
- Vodu nechte ještě 15 vteřin téct a poté je vypněte.

